



POD TM
ADAPTER

Adaptateur DAB avec 2 alarmes et télécommande
Mode d'emploi

Contenu

Sécurité	37
Votre POPadapter	43
DAB Radio Mode	43
VHF (FM) Mode	49
Mode auxiliaire	54
Pour en savoir plus	64
Aide sur le produit	65

36

Sécurité

Alimentation

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le produit. L'utilisation d'une alimentation électrique non autorisée annulera la garantie et peut causer des dommages irréversibles au produit.

Débranchez votre POPadapter de l'alimentation électrique pendant les orages.

Vérifiez toujours que vous avez complètement éteint votre POPadapter avant de changer ou de débrancher l'alimentation électrique.

prises d'alimentation ou doivent toujours être facilement accessibles.

37

Si vous n'utilisez pas votre adaptateur POP pendant une longue période, assurez-vous que l'appareil est éteint et que la prise d'alimentation est débranchée.

En général, les chargeurs ou les adaptateurs d'alimentation doivent être débranchés la nuit ou lorsque vous n'êtes pas à la maison. Tous les appareils POP sont approuvés et certifiés CE.

L'humidité et l'eau

N'utilisez pas l'appareil à des températures trop basses, car l'humidité peut s'accumuler et détruire les composants électroniques.

Sécurité

Sources de chaleur et flammes

N'utilisez pas l'appareil à des températures trop élevées, car les composants électroniques et le boîtier pourraient se déformer.

Ventilation

Ne bloquez pas ou ne couvrez pas les fentes, les trous ou autres ouvertures de l'appareil. N'utilisez pas l'appareil sur des tapis ou des couvertures souples. Les ouvertures sont utilisées pour la ventilation et donc le fonctionnement en toute sécurité du produit.

Positionnement de votre adaptateur POP

Il est important de réfléchir à l'avance à l'endroit exact où vous allez

souhaitez configurer l'appareil. Assurez-vous que les conditions suivantes sont réunies :

- Une surface stable et plane.
- À moins d'un mètre d'une prise de courant. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne présente pas de risque de trébuchement.
- Toutes les entrées et sorties de votre adaptateur POP vers votre système audio doivent être facilement accessibles.
- Hauteur suffisante pour pouvoir étendre complètement l'antenne télescopique.
- Ne placez jamais votre POPadapter directement sur des meubles anciens ou des surfaces polies.

38

Sécurité

Informations générales

Gardez toujours cet appareil et ses pièces hors de portée des enfants.

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes à capacités réduites à moins d'être accompagné d'une personne responsable d'elles
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil. À l'intérieur, il n'y a aucune pièce à entretenir. Une mauvaise manipulation peut entraîner des dommages et la perte de la garantie.

- N'utilisez pas votre adaptateur POP à proximité des unités de soins intensifs, pendant un orage ou si vous portez un stimulateur cardiaque.
- Nettoyez avec de l'annonceamp chiffon et non un chiffon humide. Convient uniquement pour une utilisation en intérieur.

Les batteries contiennent des substances nocives pour l'environnement et votre santé. Tenir hors de portée des enfants. Demandez de l'aide médicale si une pile a été avalée.




AVERTISSEMENT! Gardez le matériel d'emballage hors de portée des enfants !



Attention : Maintenez le volume dans une plage raisonnable pour éviter les dommages auditifs.

39

Votre adaptateur POP

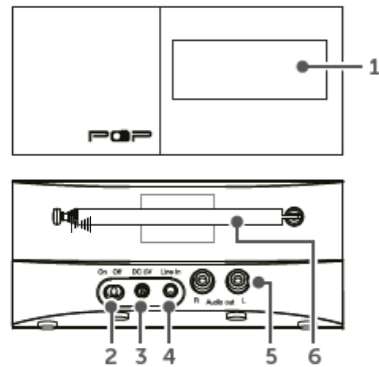


1. Grand écran
2. Marche/Arrêt
3. Puissance absorbée

Télécommande

1. Marche/Arrêt (veille)
2. Mode DAB/FM/Aux
3. Numériser
4. Bouton de station
5. Menu
6. Choisir
7. Retour (précédent)
8. Prochain
9. Compartiment à piles (1x CR2025)

40

4. Entrée ligne
5. Prise audio L et R
6. Antenne télescopique

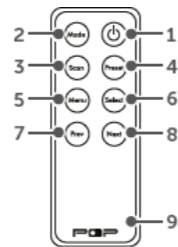

Votre adaptateur POP

Premiers réglages


Connectez les deux câbles audio inclus à votre système stéréo.

Allumez votre système. Assurez-vous d'utiliser le bon mode pour recevoir le signal audio de l'adaptateur POP.

Branchez maintenant le cordon d'alimentation et tirez l'antenne à fond pour recevoir le meilleur signal possible.

Branchez maintenant l'alimentation électrique et allumez votre adaptateur POP. Faites glisser l'interrupteur à l'arrière en position ON.

« Bienvenue à la radio numérique » apparaîtra et votre POPadapter passera en mode veille.

Appuyez et relâchez le  bouton de la télécommande. Votre POPadapter lancera automatiquement une recherche de stations de radio DAB. Une barre de progression indique la progression et le nombre de stations de radio trouvées. Une fois terminé, votre POPadapter sélectionnera la première station disponible et commencera à jouer. Les stations sont répertoriées par ordre numérique puis alphabétique.

41

Votre adaptateur POP

Utilisez les boutons « **Précédent** » ou « **Suivant** » pour naviguer dans la liste des chaînes.

Lorsque vous atteignez la station que vous souhaitez écouter, appuyez sur le bouton « **Sélectionner** ». Après un court délai, votre POPadapter commencera à lire la station sélectionnée.

Remarque : La liste des stations de radio DAB est enregistrée. La prochaine fois qu'il est allumé, il n'y a pas de nouveau balayage. Cependant, un balayage manuel est possible en appuyant sur le **bouton de balayage** de la télécommande.

Contrôle du volume

Contrôlez le volume comme d'habitude à l'aide des commandes de votre système stéréo.

Heure et date

Lorsque vous écoutez une station DAB pour la première fois, l'heure et la date de votre appareil sont automatiquement transmises et synchronisées par les stations de radio. L'heure est affichée au format 24 heures sur 24 et prend également en compte l'heure d'été/d'hiver. Il n'est pas nécessaire de procéder à un réglage manuel.

DAB/FM(FM)/AUX Mode

Appuyez sur le bouton Mode pour basculer entre les modes DAB, FM et AUX. Vérifiez l'écran qui

42 confirme le mode actuel.

Votre adaptateur POP

DAB Radio Mode

Vérifiez si votre POPadapter est en mode DAB. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton Mode pour passer en mode DAB.

Lorsque l'émetteur est allumé pour la première fois, ou lorsque la mémoire de l'émetteur est vide, le POPadapter démarre automatiquement un balayage de canal. Une barre de progression indique la progression et le nombre de stations de radio trouvées.

La dernière station que vous avez écoutée est automatiquement rappelée lorsque vous la rallumez.

Antenne télescopique

Retirez complètement l'antenne.

Cela garantit une réception et une puissance de signal maximales lorsque votre POPadapter démarre une numérisation. Cela signifie également la meilleure qualité sonore.

Changer de station DAB

En mode DAB :

Appuyez sur le bouton « **Précédent** » ou « **Suivant** » pour naviguer parmi les chaînes disponibles.

Si la station souhaitée apparaît, appuyez sur la touche **Bouton de sélection** .

43

Votre adaptateur POP

Démarrer la recherche de stations DAB

De nouvelles stations de radio DAB sont constamment lancées. Il est donc conseillé de lancer plus souvent une recherche manuelle. Cela signifie que vous avez toujours une liste de chaînes à jour à portée de main.

En mode DAB :

1. Appuyez et relâchez le **bouton Scan** pour démarrer une numérisation. Sur l'écran apparaît « Scanning » La progression est affichée ainsi que le nombre de stations trouvées.

Réduire l'émetteur DAB

Vous pouvez supprimer de la liste les chaînes qui ne sont pas disponibles dans votre région.

Ceux-ci ont un préfixe ' ? ' à côté du nom.

1. Appuyez sur le bouton **Menu** de la télécommande et maintenez-le enfoncé . L'option <Analyse complète> s'affiche.
2. Appuyez sur le bouton « **Précédent** » ou « **Suivant** » pour ouvrir <Tailler>. Appuyez ensuite sur le bouton **Sélectionner**. (Tailler = élaguer, réduire)
3. L'option « Élaguer Oui <Non> » s'affiche. Allez dans <Oui> avec le bouton « **Précédent** ». Appuyez sur le bouton **Sélectionner** pour confirmer et sélectionnez les stations avec le « ? » Les préfixes ne sont plus affichés.

4. Appuyez sur le bouton **Menu** et revenez à l'affichage des chaînes.

Enregistrement par numérotation directe d'une station DAB Votre adaptateur POP peut stocker jusqu'à 10 stations DAB dans la mémoire de numérotation directe (préréglage).

Remarque : Lorsque vous enregistrez une station DAB, vos stations FM enregistrées ne seront pas écrasées.

1. Réglez votre adaptateur POP sur la station que vous souhaitez préréglage (voir Modification

Votre adaptateur POP

2. Appuyez sur le bouton **Preset de** la télécommande et maintenez-le enfoncé. L'option 'Magasin de préréglages <1 : (Vide)> s'affiche si aucune station n'a encore été enregistrée.
3. Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour accéder au numéro de ligne directe 1-10 où vous souhaitez déposer la station.
4. Appuyez sur le bouton **Sélectionner**. L'écran confirmera : « Preset X stored », où X représente le numéro de préréglage sélectionné (1-10).

Remarque : Si une station a déjà été enregistrée sous le même numéro, elle sera écrasée par la nouvelle sauvegarde.

Votre adaptateur POP

Appelez les stations DAB depuis la mémoire :

En mode DAB :

Appuyez sur le bouton **Preset** de la télécommande. Vous verrez 'Preset Recall <1 : >' et le nom ou la fréquence de la station stockée sous le numéro, ou 'Vide' si aucune station n'a déjà été enregistrée ici.

Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour faire défiler jusqu'à l'espace de stockage (1-10) que vous souhaitez écouter.

Confirmez à l'aide du bouton Sélectionner. Votre POPadapter recherchera la station et commencera à jouer.

Remarque : Si la mémoire est vide, le Affichez 'Preset Empty' et le POPadapter revient à la station de radio précédemment réglée

Informations sur l'affichage DAB

Lorsque vous écoutez une station DAB, vous pouvez modifier les informations affichées à l'écran. Il y a différents types d'informations qui sont diffusées par le diffuseur.

Segment d'étiquette dynamique (DLS)

Il s'agit d'informations textuelles défilantes provenant de l'émetteur. Il peut s'agir du nom de l'artiste ou du titre, ou encore des coordonnées de l'expéditeur.

46

Votre adaptateur POP

Intensité du signal

Les informations fournies incluent des détails sur l'intensité du signal que vous recevez. Un rectangle vide apparaît à l'écran pour indiquer l'intensité minimale du signal pour une écoute acceptable. La rangée de rectangles remplis indique l'intensité réelle du signal que vous recevez. Plus le signal est fort, plus la rangée de rectangles pleins sera loin vers la droite

Type de programme

Par exemple, 'rock', 'pop', 'talk' ou 'news'

Votre adaptateur POP

- Nom du multiplex
Affiche la portée de diffusion et une liste des stations de radio sur cette fréquence, par exemple BBC.

Canal et fréquence

par exemple 12B 225,64 MHz

- Erreur de signal
Il s'agit d'un nombre compris entre 0 et 99. Il n'est pas possible d'écouter une station avec un taux d'erreur de signal de 30 ou plus. Déplacez l'antenne pour améliorer la réception.
- Informations sur le signal
Débit de données auquel le signal est transmis.

47

Votre adaptateur POP

- Heure et date
Transmis par l'expéditeur.

1. Appuyez plusieurs fois sur le **bouton Menu** pour faire défiler les options.

Contrôle de la plage dynamique (DRC)

En mode DAB :

La plage dynamique (la différence entre les tonalités les plus fortes et les plus faibles) est définie par la station pour chaque station de radio et peut être différente pour le type de programme, par exemple pour la musique pop ou classique ou un talk-show. Le signal de commande de plage dynamique est utilisé pour chaque

48

Diffusez le programme en parallèle avec le signal audio. Avec votre radio, vous pouvez utiliser ce signal pour étendre ou compresser la plage dynamique du signal audio en cours de lecture. La modification de la plage dynamique peut affecter le volume et l'image sonore du programme que vous écoutez, de sorte qu'il convient mieux à vos conditions d'écoute. Dans un environnement bruyant où les sons faibles peuvent facilement être superposés, le réglage d'une compression plus élevée amplifiera le son silencieux tout en conservant les sons les plus forts à leur niveau d'origine.

Votre adaptateur POP

Il existe trois niveaux de compression :

- DRC Off : pas de compression. (Par défaut)
- DRC Low : compression moyenne.
- DRC High : compression maximale.

Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez < balayage complet >.

Faites défiler jusqu'à l'entrée « <DRC > » avec la touche **Précédent** ou **Suivant** Appuyez sur le bouton Sélectionner. Le réglage actuel est marqué d'un « * ».

Faites défiler les options à l'aide du **bouton Précédent** ou **Suivant** et confirmez votre choix à l'aide du bouton Sélectionner.

Appuyez sur le bouton **Menu** pour revenir à l'affichage des chaînes.

Mode FM

Si vous n'êtes pas déjà en mode FM, appuyez et relâchez le bouton Mode pour passer en mode FM (vérifiez l'affichage).

En mode FM, votre POPadaptor peut recevoir des informations du système de données radio ou RDS telles qu'elles sont transmises par l'émetteur. Les informations RDS comprennent souvent le nom de la station, les détails du programme et l'heure actuelle.

Si vous écoutiez une station FM lorsque vous avez désactivé l'adaptateur POP, cette station sera automatiquement sélectionnée lorsque vous l'allumerez.

49

Votre adaptateur POP

Antenne télescopique

Retirez complètement l'antenne avant de vous connecter à un émetteur FM (une position verticale est recommandée). Cela garantit que la puissance maximale du signal est disponible, ainsi que la meilleure qualité sonore possible. Lorsque l'adaptateur POP commence à numériser.

Sintoniser une station FM

Appuyez sur le bouton **de balayage** de la télécommande pour rechercher la bande de fréquence vers le haut. Appuyez sur le bouton Prev et maintenez-le enfoncé pour balayer la bande de fréquence vers le bas.

Votre adaptateur POP recherchera des émetteurs et s'arrêtera lorsqu'il en trouvera un.

Vous pouvez utiliser le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour affiner les incréments de 0,05 MHz.

Remarque : Ajustez l'antenne si la réception est trop faible.

Modifier les paramètres d'analyse

En mode FM :

Appuyez sur le bouton Menu et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez 'FM <Réglage de numérisation>'. Appuyez sur le bouton Sélectionner. Le réglage actuel est marqué d'un « * ».

⁵⁰ Choisissez parmi deux options :

Votre adaptateur POP

- Émetteurs puissants

La recherche ne s'arrête que lorsque des canaux puissants sont reçus. Cela signifie une bonne qualité sonore, mais il se peut que vous ne trouviez pas la station que vous recherchez avec cette option.

Toutes les chaînes

La recherche s'arrête pour chaque émetteur, même si le signal est faible.

Vous pouvez faire votre choix **à l'aide du** bouton Précédent **ou** Suivant et le confirmer à l'aide du bouton **Sélectionner**.

Appuyez sur le **Menu** pour revenir à l'affichage du canal.

Audio Mode

Le POPadapter bascule automatiquement entre stéréo et mono, en fonction de la qualité de réception. Le changement manuel stéréo/mono fonctionne comme suit :

Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous voyiez « FM <Scan setting> ».

Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour faire défiler jusqu'à l'option < Réglage audio >. (Paramètres audio) Appuyez sur le bouton Sélectionner.

⁵¹ Vous verrez deux options, 'Mono forcé' et 'Stéréo autorisé'. À côté du paramètre actuel se trouve '*'.
* **

Votre adaptateur POP

(Mono forcé, stéréo autorisé). Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour sélectionner l'une des options et confirmez avec le bouton **Sélectionner**.

Appuyez sur le bouton **Menu** pour revenir.

Mémoire FM Direct Dial (**préréglée**)

Votre POPadapter peut stocker jusqu'à 10 stations FM sous un numéro d'appel direct 1-10.

Remarque : Les mémoires de numérotation directe des stations FM n'écrasent pas les numéros de numérotation directe DAB.

1. Réglez l'émetteur sur votre adaptateur POP, que vous souhaitez enregistrer sous un numéro direct. (Voir aussi « Configuration d'une station FM »)

2. Appuyez sur le bouton Preset **de la télécommande et maintenez-le enfoncé**. Vous verrez 'Preset Store <1 : (Empty)>' si aucune station n'a encore été enregistrée sous le numéro 1.

3. Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour faire défiler jusqu'au numéro de préréglage (1-10) sous lequel vous souhaitez enregistrer cette station.

52 4. Appuyez ensuite sur le bouton Sélectionner. Sur l'écran, vous verrez « Preset X stored », où X représente le numéro de préréglage sélectionné. Une station déjà stockée ici sera écrasée.

Votre adaptateur POP

Appeler les stations FM à partir de la mémoire préréglée

En mode FM :

Appuyez sur le bouton **Preset** de la télécommande. Vous verrez « Rappel de préréglage <1 : > » et le nom de la station enregistrée. Ou '(Vide)' si aucune station n'a encore été stockée ici.

Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour faire défiler jusqu'au numéro de préréglage (1-10) que vous souhaitez entendre.

Appuyez sur le bouton Sélectionner. Votre POPadapter recherchera la station et commencera à jouer.

Informations sur l'affichage FM

Lorsque vous écoutez une station FM, vous pouvez modifier les informations affichées à l'écran. Il y a différents types d'informations qui sont diffusées par le diffuseur.

- Texte radio (RT)
Il s'agit d'informations textuelles défilantes fournies par l'expéditeur. Il peut s'agir du nom d'un artiste, d'un morceau de musique, du nom du DJ, des coordonnées de la station de radio, etc.

Votre adaptateur POP

- Type de programme (PTY)
Par exemple, 'Rock', 'Pop', 'Talk' ou 'News'
- Nom de la chaîne
PAR EXEMPLE BBC R4 ou 93,30 MHz
- Audio Mode
Votre adaptateur POP basculera entre stéréo et mono en fonction de la qualité du signal qu'il reçoit. Cependant, vous pouvez également basculer manuellement entre mono et stéréo, voir « Mode audio »
- Heure et date
Transmis par la société de radiodiffusion.

54

1. Appuyez plusieurs fois sur le **bouton Menu** de la télécommande pour faire défiler les options.

Mode d'entrée auxiliaire

Si vous n'êtes pas déjà en mode d'entrée auxiliaire, appuyez sur le bouton **Mode** pour entrer en mode Aux (vérifiez l'affichage).

Avec un câble de connexion d'entrée audio de 3,5 mm (non inclus), l'entrée AUX permet une connexion rapide et facile à une source sonore externe.

Connectez le câble audio 3,5 mm à la prise casque (ou à la sortie auxiliaire) de votre appareil externe, puis connectez-le à la prise d'entrée ligne à l'arrière de votre adaptateur POP.

Votre adaptateur POP

Appuyez sur le bouton **Lecture** de votre périphérique externe. La lecture se fait maintenant par votre POPadapter via votre système stéréo. Contrôlez le volume sur les deux appareils.

Indice:

Si votre radio ne reçoit pas de signal pendant environ 15 minutes en mode auxiliaire, elle reviendra automatiquement en mode veille.

Nous vous recommandons de débrancher le câble audio des appareils lorsqu'il n'est plus nécessaire.

Menu Paramètres système

Votre adaptateur POP doit être allumé, et non en mode veille, si vous souhaitez modifier les paramètres système.

Minuterie de mise en veille

Ici, vous configurez votre adaptateur POP pour qu'il s'éteigne automatiquement après un certain temps. Sous « Dormir, 15, 30, 45, 60 ou 90 minutes ».

Appuyez sur le bouton Menu **de la télécommande et maintenez-le enfoncé** pour accéder au menu.

Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour faire défiler jusqu'à <Système>. Appuyez sur le bouton **Sélectionner**. « < Sommeil > » s'affiche à l'écran. Appuyez à nouveau sur le bouton **Sélectionner**.

55

Votre adaptateur POP

Allez à l'heure souhaitée avec le bouton **Précédent** ou **Suivant** et confirmez-le avec le bouton **Sélectionner**. « Zz » apparaît désormais sur l'écran dans le coin supérieur gauche.

Remarque : Pour le désactiver à nouveau, suivez les instructions de configuration et utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour vous arrêter à « Sleep off ».

Appuyez sur le bouton **Sélectionner**.

Réglage manuel de l'heure et de la date

Appuyez sur le bouton **Menu** pour entrer dans le menu.

Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour accéder à « Système > ». Appuyez sur le bouton **Sélectionner**.

Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour faire défiler jusqu'à l'entrée « < Heure > ». Appuyez sur le bouton **Sélectionner**.

Vous verrez '<Définir l'heure/la date>' Appuyez sur le bouton **Sélectionner** à nouveau.

« Set Time » s'affiche et l'indicateur des heures clignote. Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour régler l'affichage de l'heure souhaité et confirmez à nouveau avec le bouton **Sélectionner**.

L'affichage des minutes clignote maintenant. Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour régler l'affichage des minutes souhaité et confirmez à nouveau avec le bouton **Sélectionner**.

Votre adaptateur POP

« Régler la date » s'affiche et l'indicateur de jour clignote. Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour définir le jour souhaité et confirmez à nouveau avec le bouton **Sélectionner**.

Maintenant, l'affichage du mois clignote. Définissez le bon mois à l'aide du bouton **Précédent** ou **Suivant** et confirmez à nouveau avec le bouton **Sélectionner**.

L'indicateur de l'année clignote. Définissez l'année correcte à l'aide du bouton **Précédent** ou **Suivant** et confirmez à nouveau avec le bouton **Sélectionner**. Vous verrez maintenant 'Temps enregistré' et la radio reviendra à '<Régler l'heure/la date>'.

Vous pouvez maintenant **faire défiler jusqu'à plus de paramètres** à l'aide du bouton **Précédent** ou **Suivant**. Confirmez à nouveau avec le bouton **Sélectionner**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

- 12/24 heures : Format de l'affichage de l'heure
- Format de la date : JJ-MM-AAAA ou MM-JJ-AAAA
- Mise à jour automatique de l'heure du signal DAB *et* FM, du signal DAB *ou* FM ou de l'*absence* de mise à jour.

Appuyez sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que vous soyez de retour dans l'affichage du canal.

Réglage d'une alarme (fonction d'alarme)

Remarque : Vérifiez à l'avance si la date et l'heure de la radio sont correctement réglées.

Votre adaptateur POP

Remarque : Votre système stéréo doit rester allumé pour que vous puissiez entendre l'alarme.

En mode DAB ou FM :

1. Appuyez sur le bouton Menu **de la télécommande et maintenez-le enfoncé**.
2. Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour faire défiler jusqu'à l'entrée <Système>. Appuyez sur le bouton **Sélectionner**.
3. Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour accéder à l'option < Alarme >. Appuyez sur le bouton **Sélectionner**.
4. « Configuration de l'alarme 1 » s'affiche. Si vous le souhaitez, allez dans « **Configuration de l'alarme 2** » avec le bouton Précédent ou Suivant. Appuyez sur le bouton **Sélectionner**.

58

5. « Alarme 1 (ou 2) Assistant : à l'heure » apparaîtra et l'indicateur des heures clignotera.
6. Faites défiler jusqu'à l' affichage de l'heure correct à l'aide du bouton **Précédent** ou **Suivant** et confirmez à l'aide du bouton **Sélectionner**.
7. Maintenant, l'indicateur des minutes clignote. Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour régler les minutes et confirmez à nouveau avec le bouton Sélectionner. Maintenant, la durée de l'alarme clignote.
8. Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour régler la durée souhaitée, en choisissant parmi 15, 30, 45, 60, 90 ou 120 minutes. Appuyez sur le bouton Sélectionner. Définissez maintenant la source.

Votre adaptateur POP

9. Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour faire défiler jusqu'à la source de l'alarme. Sous Buzzer, sélectionnez DAB ou FM (FM). Confirmez à l'aide du bouton **Sélectionner**.

Remarque : Si vous avez sélectionné la radio DAB ou FM comme source d'alarme, « Dernière écoute » clignotera à l'écran. Appuyez sur le bouton **Select** et la dernière station de radio que vous avez écoutée vous réveillera.

10. Sélectionnez **maintenant la fréquence de répétition de l'alarme à l'aide du bouton Précédent ou Suivant**. Sélectionnez Tous les jours, Une fois, Week-ends ou Jours de la semaine. Confirmez à l'aide du bouton **Sélectionner**.

Remarque : Si vous avez sélectionné « Une fois », vous serez également invité à saisir la date.

11. Alarme 1 (ou 2) Assistant', votre assistant, réapparaîtra, ainsi que 'Alarme désactivée (ou activée)'. Sélectionnez « **Alarme activée** » ou « **Désactivée** » à l'aide du bouton Précédent ou Suivant et confirmez à l'aide du bouton **Sélectionner**.

« Alarme enregistrée » s'affiche.


En mode veille, vous verrez désormais une cloche avec 1 ou 2 à côté d'elle dès qu'une alarme est réglée et enregistrée.


Remarque : Si l'heure n'est pas réglée, vous verrez le message « L'heure n'est pas réglée » lorsque vous essayez de régler une alarme. Une alarme ne peut être réglée que lorsque l'heure est réglée.

59

Votre adaptateur POP

Mettre en pause une alarme

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton d'alimentation  de la télécommande. L'écran affiche désormais « Alarme désactivée ». Vous pouvez également appuyer sur le **bouton Select** pour lancer une « répétition » de 5 minutes. Voir aussi la « Fonction Snooze » ci-dessous.

Remarque : Utilisez le bouton d'alimentation  pour mettre l'alarme en pause , mais l'icône restera à l'écran et l'alarme retentira en même temps le lendemain, sauf si vous avez sélectionné une alarme unique.

Roupillon

Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur la touche

Bouton de sélection de la télécommande. Vous verrez maintenant « Snooze » sur l'écran avec un compte à rebours jusqu'à ce que l'alarme sonne à nouveau.

Désactiver une alarme

Suivez les étapes pour régler une alarme et sélectionnez « Désactivé » à l'étape 11.

Délai d'expiration du rétroéclairage de l'écran

Ici, vous pouvez régler l'éclairage de l'écran pour qu'il s'éteigne automatiquement après un certain temps. Sous Activé en permanence, sélectionnez 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 ou 180 secondes.

Remarque : Un « * » apparaît à côté du paramètre actuel. Appuyez sur le bouton Menu et maintenez-le enfoncé

Votre adaptateur POP

pour accéder au menu.

Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour faire défiler jusqu'à <Système>. Appuyez sur le **bouton Sélectionner**.

Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour faire défiler jusqu'à l'entrée « <Rétroéclairage > ». Confirmez à l'aide du **bouton Sélectionner**.

« < Timeout > » est écrit sur l'écran. Appuyez sur le bouton Sélectionner. Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour faire défiler les options : Activé, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 ou 180 secondes. Confirmez votre choix à l'aide du **bouton Sélectionner**.

Appuyez sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que l'indicateur de canal réapparaisse.

Luminosité de l'écran

La luminosité de l'écran peut également être ajustée, le « Dim Level » pour le mode veille et le « On Level » pour le fonctionnement.

1. Appuyez sur le bouton **Menu** pour accéder aux options de menu.
2. Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour faire défiler jusqu'à <Système>. Appuyez sur le **bouton Sélectionner**.
3. Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour trouver l'entrée '<Rétroéclairage>'. Appuyez sur le **bouton Sélectionner**.
4. Avec le bouton **Précédent** ou **Suivant**, faites défiler jusqu'à 'Niveau de gradation' ou 'Au niveau' et avec le **bouton Sélectionner**, vous pouvez maintenant modifier les paramètres du mode respectif de votre adaptateur POP.

Votre adaptateur POP

Remarque : Le paramètre actuel est marqué d'un « * ».

5. Lorsque vous faites défiler les options, confirmez avec le **bouton Sélectionner**.

Langue d'affichage

Vous pouvez également modifier la langue de l'annonce. Choisissez entre le norvégien, le danois, l'allemand, l'anglais, le français ou l'italien.

Appuyez sur le bouton Menu de la télécommande et maintenez-le enfoncé pour accéder au menu.

Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour accéder à < Système > ». Confirmez à l'aide du **bouton Sélectionner**.

62

Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour faire défiler jusqu'à l'entrée <Langue>. Appuyez sur le **bouton Sélectionner**.

Faites maintenant défiler jusqu'à **la langue souhaitée avec le bouton Précédent** ou **Suivant** et confirmez à nouveau avec le **bouton Sélectionner**.

Remarque : Une fois que vous avez sélectionné une nouvelle langue, toutes les notes à l'écran apparaîtront dans la nouvelle langue.

Appuyez sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que l'écran affiche à nouveau une station de radio.

Version du logiciel

Appuyez sur le bouton Menu **de la télécommande et maintenez-le enfoncé** pour accéder au menu.

Votre adaptateur POP

Appuyez sur le bouton **Précédent** ou **Suivant** jusqu'à ce que vous entriez < Système > ». Appuyez sur le **bouton Sélectionner**.

Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour faire défiler jusqu'à < version logicielle > ».

Appuyez à nouveau sur le **bouton Sélectionner**.

Maintenant, la version du logiciel que vous voudrez peut-être noter ici s'affichera :

Appuyez sur le bouton **Menu** jusqu'à ce que le canal s'affiche.

Réinitialisation d'usine

Vous pouvez réinitialiser votre POPadapter aux paramètres d'usine.

Remarque : Après une réinitialisation, toutes vos mémoires de numérotation directe sont supprimées.

Appuyez sur le bouton Menu **de la télécommande et maintenez-le enfoncé** pour accéder au menu.

Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour faire défiler jusqu'à <Système>. Appuyez sur le **bouton Sélectionner**.


Utilisez le bouton **Précédent** ou **Suivant** pour accéder à l'option <Réinitialisation d'usine>. Appuyez sur le **bouton Sélectionner**.

La question « Réinitialisation d'usine ? Oui <Non> est publié. Faites défiler jusqu' à « < Oui > » avec le prév. Confirmez à l'aide du **bouton Sélectionner**.

Un redémarrage ('Redémarrage...') va maintenant avoir lieu. Ensuite, vous verrez « Bienvenue à la radio numérique » en mode veille.

63

Votre adaptateur POP

Appuyez sur le bouton d'alimentation  et votre adaptateur POP s'allumera et commencera à rechercher des stations DAB. Déployez complètement l'antenne télescopique.

Pour en savoir plus

Spécifications

Alimentation:	Puissance d'entrée AC 100-240V
Puissance de sortie :	DC 5V/0.5A
Pile de la télécommande :	1 x CR2025 (incluse)
Gamme de fréquences DAB+ :	Bande III, 174 MHz – 240 MHz
Gamme de fréquences FM :	87,5 MHz à 108 MHz

64

Aide sur le produit

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre adaptateur POP, voici des vérifications rapides et faciles qui peuvent vous aider à résoudre le problème.

La réception radio est faible

- L'antenne doit être complètement déployée pour assurer la meilleure réception possible.
- Vérifiez s'il y a d'autres appareils à proximité qui pourraient causer des interférences.

- Vous pouvez trouver plus d'informations sur la réception DAB dans votre région sur Internet.

Pas de son


- Vous devrez peut-être relancer une recherche si la dernière station que vous avez écoutée n'est plus disponible.
- Vérifiez le câblage de votre adaptateur POP avec votre système stéréo.
- Augmentez le volume de votre système stéréo.
- Vérifiez le mode de votre système stéréo.

Les boutons de la télécommande ne répondent pas

- Vérifiez que votre système stéréo est dans le bon mode.

65

Aide sur le produit

- Les piles de la télécommande sont peut-être mortes et doivent être remplacées. Veuillez utiliser uniquement des piles CR2025.
- Vérifiez les câbles d'alimentation à l'arrière de votre adaptateur POP et sur la prise de courant. Faites glisser l'interrupteur à l'arrière sur « On ». Appuyez sur le  bouton de la télécommande pour allumer votre adaptateur POP à partir du mode veille.
- Réinitialisez votre radio aux paramètres d'usine.

66

Disposition



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager normal, mais doit être recyclé. Veuillez l'apporter au point de collecte le plus proche ou contacter votre administration municipale pour plus d'informations.



Ce symbole indique que les piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères normales, mais doivent être apportées aux installations de recyclage locales. Ne jetez jamais les piles au feu ou n'essayez pas d'ouvrir le boîtier extérieur.

67

Importateur Suisse: FullTrade AG, Grindelstrasse 17, 8303 Bassersdorf (info@fulltrade.ch)

CE